

# MS<sub>UV</sub>-Cシステム

## 取扱説明書

# AIRVIO

この度は **MS<sub>UV</sub>-Cシステム** をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、  
いつまでもご愛用くださいますようお願い申し上げます。  
この取扱説明書は大切に保管してください。

## もくじ

### 1. ご使用前に

- 1-1. 安全上のご注意…………… 1～5
- 1-2. 各部の名称とその働き…………… 6

### 2. ご使用方法


- 2-1. ご使用方法…………… 7
- 2-2. お手入れ…………… 8
- 2-3. 運用上のご注意…………… 8
- 2-4. 安全装置について…………… 8

### 3. こんなときには

- 3-1. 故障かな?と思ったら…………… 9

### 4. 製品仕様

- 4-1. 製品仕様……………裏表紙

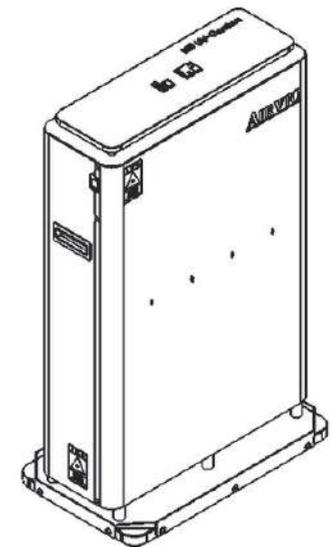

AIRVIO

# 1. ご使用の前に

## 1-1. 安全上のご注意

本製品の設置場所や電源に関するご注意など、使用前に知っておいていただきたい注意事項を記述しています。本製品を安全にお使いいただくために必ずお読みになり、注意事項をお守りください。目や皮膚に痛みや違和感を感じたらすぐに使用を中止して、専門医の診察を受けてください。

■危害・損害の程度を区分して表示しています。

 <b>警告</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分して表示しています。  
(下記は一例です)

-  してはいけない「禁止」内容を示しています。
-  必ず実施して頂く内容を示しています。

### 警告

#### 異常時

 以下の場合にはすぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店または(株)明光商会カスタマーセンターまでご連絡ください。

けがや感電・火災の恐れがあります。

- 異常な発熱・発煙・異臭などが発生した場合。
- 異物(金属片、液体など)が機械の内部に入った場合。

### 電源のプラグ・コード

-  **禁止**
  - ・電源コードを傷つけたり、加工しないでください。  
電源コードを痛め、火災や感電の恐れがあります。
-  **禁止**
  - ・濡れた手で、電源プラグを抜き差ししないでください。  
感電の恐れがあります。
-  **必ず実施**
  - ・電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグを持ってください。  
コードの断線により感電・火災の恐れがあります。
-  **禁止**
  - ・電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。  
また、ねじったり、たばねたりしないでください。  
コードが破損し、火災・感電の原因となります。
-  **禁止**
  - ・電源コードに重いものをのせたり、はさみ込んだりしないでください。  
コードが破損し、火災・感電の原因となります。
-  **必ず実施**
  - ・差込みプラグのほこりなどは定期的に清掃してください。  
火災の原因になります。

### 移動・設置時

-  **必ず実施**
  - ・電源プラグは、建物据付けのコンセントへ接続してください。  
交流100Vでご使用下さい。
-  **禁止**
  - ・タコ足配線はしないでください。  
発熱し、火災の原因となる恐れがあります。
-  **警告**
  - ・器具を転倒させたり衝撃や振動を与えないでください。  
ランプが破損した場合、飛散したガラスでけがの原因となります。  
また水銀流出の可能性があるので、すぐに喚気をしてください。
-  **警告**
  - ・不安定な場所や燃えやすい物の近くでは使用しないでください。  
転倒し、けがや火災の恐れがあります。

### 移動・設置時



禁止

- ・付属の電源コードはこの製品専用の電源コードとなっておりますので、別の電源コードを使用しないでください。

### ご使用時



禁止

- ・吸込口、吹出口には指や手を入れないでください。  
皮膚の炎症を起こす原因となります。



禁止

- ・器具の隙間に燃えやすい物や金属類を差込まないでください。  
火災・感電の恐れがあります。



禁止

- ・仕様上の環境温度を超えての使用はしないでください。  
仕様範囲を超える環境下で使用する事により事故や故障の恐れがあります。



禁止

- ・本体内部の点灯中のランプを直接肉眼で見たり、  
器具の上部や下部をのぞきこんだりしないでください。  
強力な紫外線により目の痛みや視覚障害の原因となります。

### お手入れ時



分解禁止

- ・ご自分での分解・改造・修理しないでください。  
火災や感電・けが・視覚障害等、人体への影響の恐れがあります。



スプレー禁止

- ・機械内部へオイル・スプレーを使用しないでください。  
可燃性ガスにより、引火・爆発を起こす恐れがあります。



禁止

- ・紫外線ランプの交換を行わないでください。  
紫外線ランプの交換は危険を伴いますので販売店または  
株明光商会カスタマーセンターまでご連絡ください。

### ⚠ 注意

#### 移動・設置時



必ず実施

- ・水平で安定した場所に設置してください。  
傾斜した床に設置すると事故・故障の原因となることがあります。



禁止

- ・湿気やほこりの多い場所に置かないでください。  
感電や火災の原因となることがあります。



禁止

- ・ストーブ等の発熱器に近い場所には設置しないでください。  
事故・火災・故障の原因となることがあります。



プラグを抜く

- ・機械を移動させる場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。  
コードが傷つき、感電・火災の恐れがあります。



禁止

- ・この器具は屋内用です。屋外や水のかかる場所では使用しないでください。  
使用すると火災・感電の原因となることがあります。



禁止

- ・本体は床置き専用です。台の上などの不安定な場所では使用しないでください。  
使用すると事故・故障の原因となることがあります。



- ・重量物なので取り扱いには注意してください。  
特に器具を移動させるときには器具を持ち上げて移動してください。  
置いたまま移動させると床面が傷つく原因となります。



禁止

- ・振動や衝撃のある場所、腐食性雰囲気のある場所では絶対に使用しないでください。  
器具の劣化による火災・感電の原因となります。



- ・テレビやラジオ等の近くでの使用やこれらと同じコンセントに  
差し込みプラグを差し込むと、映像の乱れや雑音が発生することがあります。

## ご使用时



- ・本体の上へのぼったり重いものを置かないでください。  
事故・故障の原因となることがあります。



プラグを抜く

- ・長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。  
火災や思わぬ事故の原因となることがあります。



- ・保守点検せずに長時間使い続けると、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。



- ・ランプには微量の水銀が入っております。廃棄については各自自治体のルールに沿って廃棄いただくか販売店またはカスタマーセンターまでご連絡ください。

## お手入れ時



禁止

- ・本体に直接水をかけないでください。  
火災・感電の恐れがあります。




禁止

- ・機械をベンジン、シンナー、みがき粉、タワシ等を使って清掃しないでください。  
塗装面にキズやさびが発生する恐れがあります。


## 1-2. 各部の名称とその働き

### ・操作部拡大

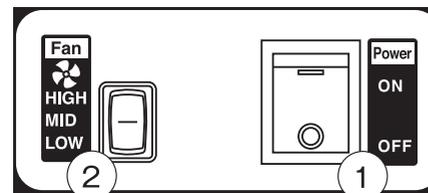

①電源スイッチ	ONで電源入り、OFFで電源を切ります。
②風量切換スイッチ	LOWで静音モード、MIDで通常モード、HIGHでパワフルモードに切り換え出来ます。
③吹出口	UV照射後の空気を吹出します。
④電源コネクタ部	電源コードの差し込み専用コネクタ部です。
⑤ランプ確認窓	ランプの光を確認する窓です。

## AIRVIO

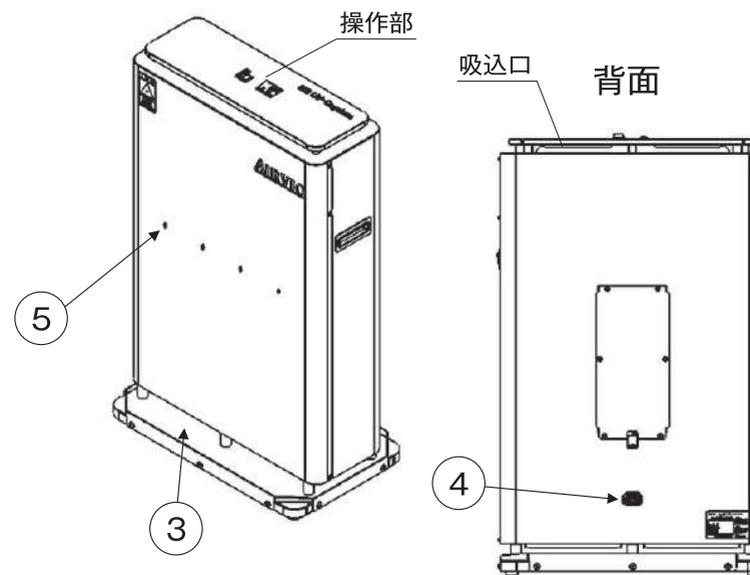

## 2. ご使用方法

### 2-1. ご使用方法

手順	AIRVIO
1	電源コードのコネクタを本体に接続してください。
2	電源コードのプラグをコンセントに差し込んでください。
3	起動時「電源スイッチ」を〈ON〉にします。
4	「風量切換スイッチ」を〈LOW、MID、HIGH〉からご使用環境に合わせて設定してください。
5	終了時「電源スイッチ」を〈OFF〉にします。

### 2-2. お手入れ

1. お手入れの前には必ず電源プラグを抜いてください。
2. 外部の清掃は柔らかい布でからぶきしてください。  
汚れがひどいときは中性洗剤をひたした布をよくしぼってふき、その後やわらかい布でからぶきしてください。

### 2-3. 運用上のご注意

- ・吸込口に異物を入れると故障の原因になります。
- ・吸込口付近に物を置くと性能の低下に繋がる可能性があります。
- ・吹出口付近に物を置くと性能の低下に繋がる可能性があります。
- ・前カバーを外した状態で電源を入れないでください。  
安全装置は付いていますが紫外線を直接当てると大変危険です。
- ・年に一度の保守点検を実施頂くことにより紫外線ランプや送風器の機能を維持することができます。  
紫外線ランプの定格寿命は8000時間となります。保守の加入または使用時間に応じて消耗品交換の為、弊社カスタマーサービスへご連絡下さい。
- ・ファンの動作音が発生しますので、静かな場所(図書館・美術館など)でのご使用に際しては、ご注意ください。

### 2-4. 安全装置について

- ・前カバーを外すと紫外線ランプ及びファンが停止します。

## 3. こんなときには

### 3-1. 故障かな?と思ったら

- ・修理を依頼される前に、下記の項目をご確認ください。  
下記対処で直らない場合は、電源プラグを抜き、販売店または㈱明光商会カスタマーセンターまでご連絡ください。

症 状	確認項目	対処方法
1.動かない	使用コンセントに電気は来ていますか	使用コンセントに繋がるブレーカーを確認してください。
	電源プラグがコンセントから抜けていませんか	電源プラグを一度抜き、再度コンセントへ差し込んでください。
	電源コネクタが本体から抜けていませんか	電源コネクタを一度抜き、再度本体へ差し込んでください。
	電源スイッチが「OFF」になっていませんか	電源スイッチを一度「OFF」にして、再度「ON」にしてください。
2.起動した時にテレビやラジオからノイズが聞こえる	テレビやラジオ等の近くでご利用の場合、環境によっては稀にノイズが出ることがあります	テレビやラジオ等から離してご利用ください。
3.においがする	納品直後や保守メンテナンス後に感じるにおいの場合	ランプ交換によるにおいがすることがあり、製品に問題ございませんのでご安心ください。
	焦げ臭いにおいの場合	電源スイッチを「OFF」にし、差込みプラグを抜いて、販売店またはカスタマーセンターにご連絡ください。
4.確認窓から光が確認できない。または、光が薄い	前カバーの確認窓でランプの光り具合を確認してください。	電源スイッチを「OFF」にし、差込みプラグを抜いて、販売店またはカスタマーセンターにご連絡ください。

メモ

# 4. 製品仕様

## 4-1. 製品仕様

型 式	AIRVIO
電 源	AC100V
周 波 数	50/60 Hz
定格消費電力	140/125 W
風 量 切 換	三段階切換 (LOW/MID/HIGH)
外 寸 (突起部を除く)	W500×D300×H815 mm
質 量	20kg
使用温度範囲	5~35℃
使用場所	屋内の一般的な場所
防水性能	非防水

※本製品は電気消毒器です。医療用器具ではありません。

### 保証・サービスについて

- 保証書は内容をご確認のうえ、大切に保管してください。  
販売店印、お買い上げ年月日の記入の無いものは無効となりますのでご注意ください。
- 保証期間中に正常な使用状態で、万一故障が生じた場合には、保証書記載事項に基づき無償修理または製品交換いたしますので、お求めの販売店または弊社へお申し出ください。

◎修理を依頼される場合は、保証書に記入されている販売店へ下記の項目をできるだけ詳しくご連絡ください。

尚、(2)~(4)については保証書をご覧ください。

(1)故障状況 (2)機種名 (3)製造番号 (4)ご購入年月日

お問い合わせはお求めの販売店または下記弊社窓口までご連絡ください。



株式会社 **明光商会**

本社/〒104-0032 東京都中央区八丁堀4丁目6番1号  
カスタマーセンター  
TEL 03-6826-1138