


MS パウチ

取扱説明書

H-320 K5

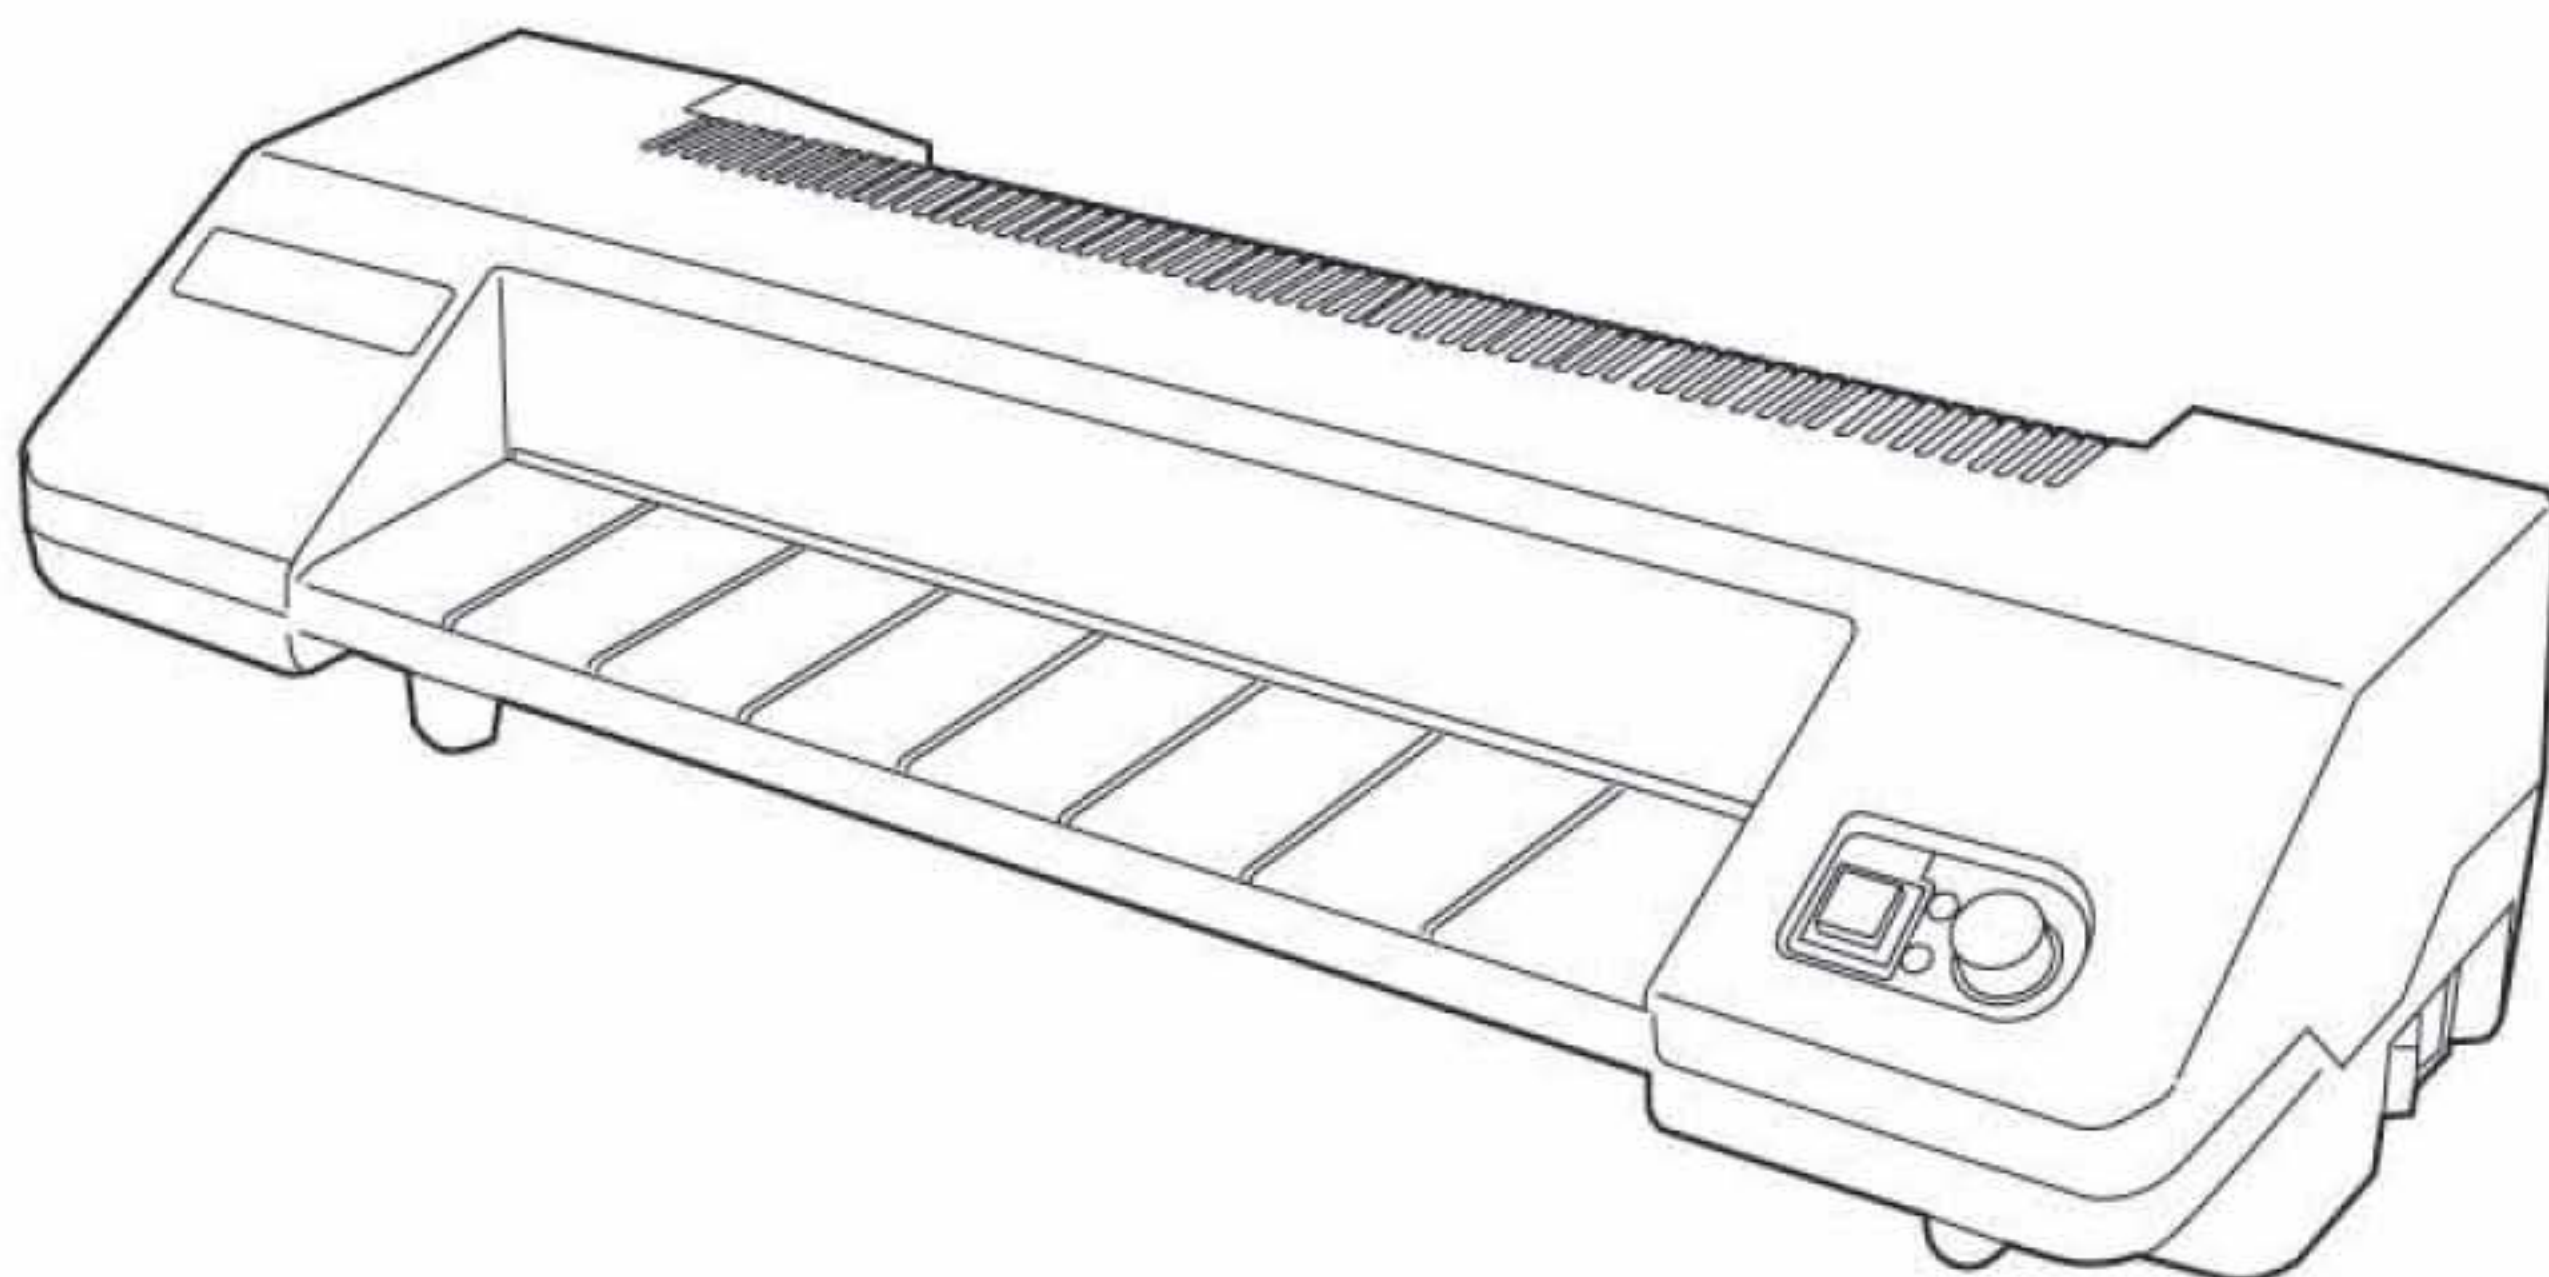

株式
会社

明光商会

はじめに

このたびはMSパウチ**H-320K5**をお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。


MSパウチは皆様に安心してご使用いただけますよう安全性を第一に設計し、製作いたしております。

尚、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただきいつまでもご愛用くださいますようお願い申し上げます。

もくじ


はじめに	2
もくじ	2
各部の名称とその働き	3
操作スイッチ部・表示部の名称とその働き	4
ご使用前の準備	5
ご使用方法	6
ご使用上の注意.....	7・8
お手入れ	9
サービスの依頼について.....	10
製品の仕様.....	11
保証・サービスについて.....	11

各部の名称とその働き

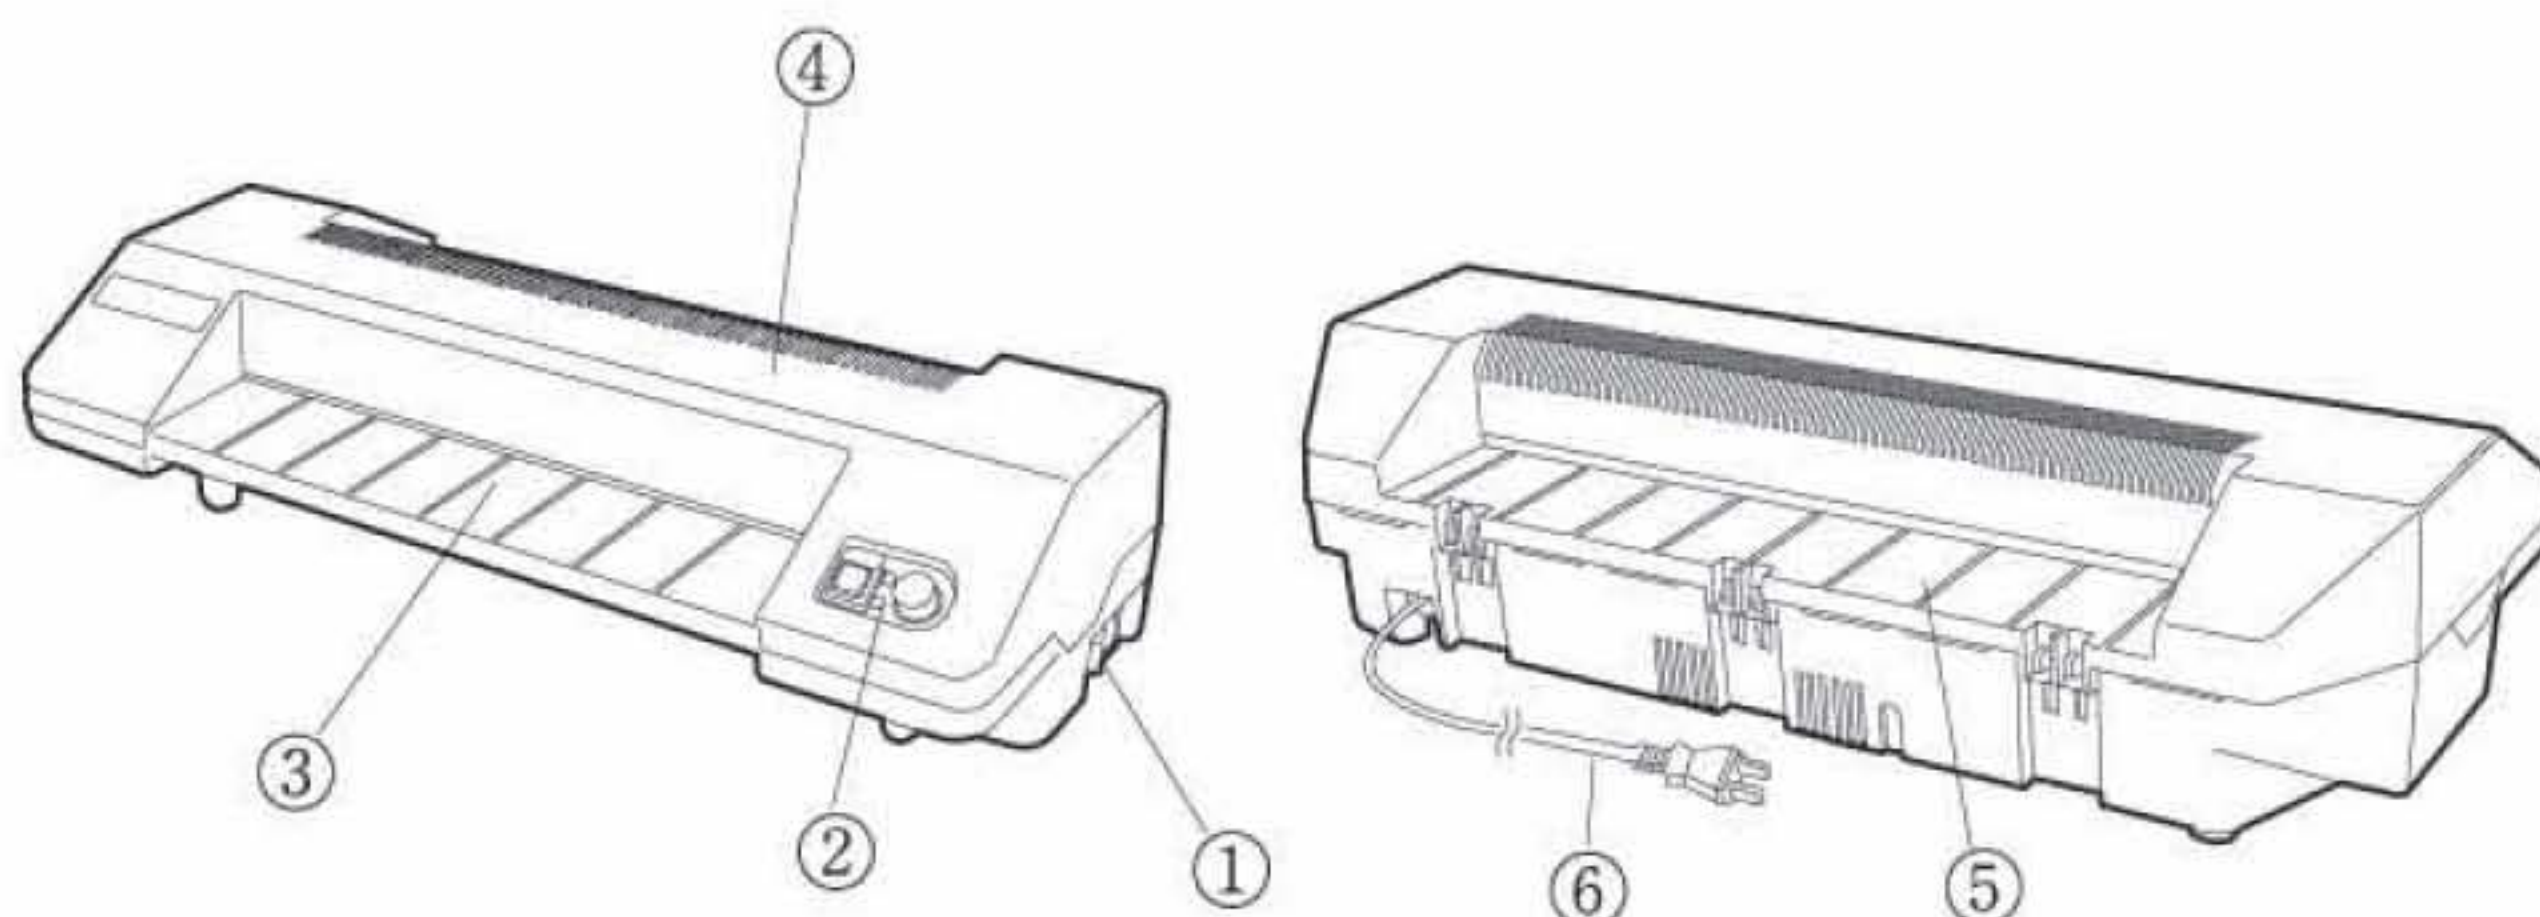

名 称	
①電源スイッチ	「ON」側に押すと機械に電気が通じる。
②操作部	パウチスピード調整つまみや「逆転スイッチ」ボタンがある。
③投入テーブル	パウチするものをこのテーブルからまっすぐに入れる。
④本体カバー	機構部、充電部を覆っている。
⑤排出テーブル	パウチされたものを一時的に受ける。
⑥電源コード	AC100V用のコンセントに差し込む。

操作スイッチ部・表示部の名称とその働き

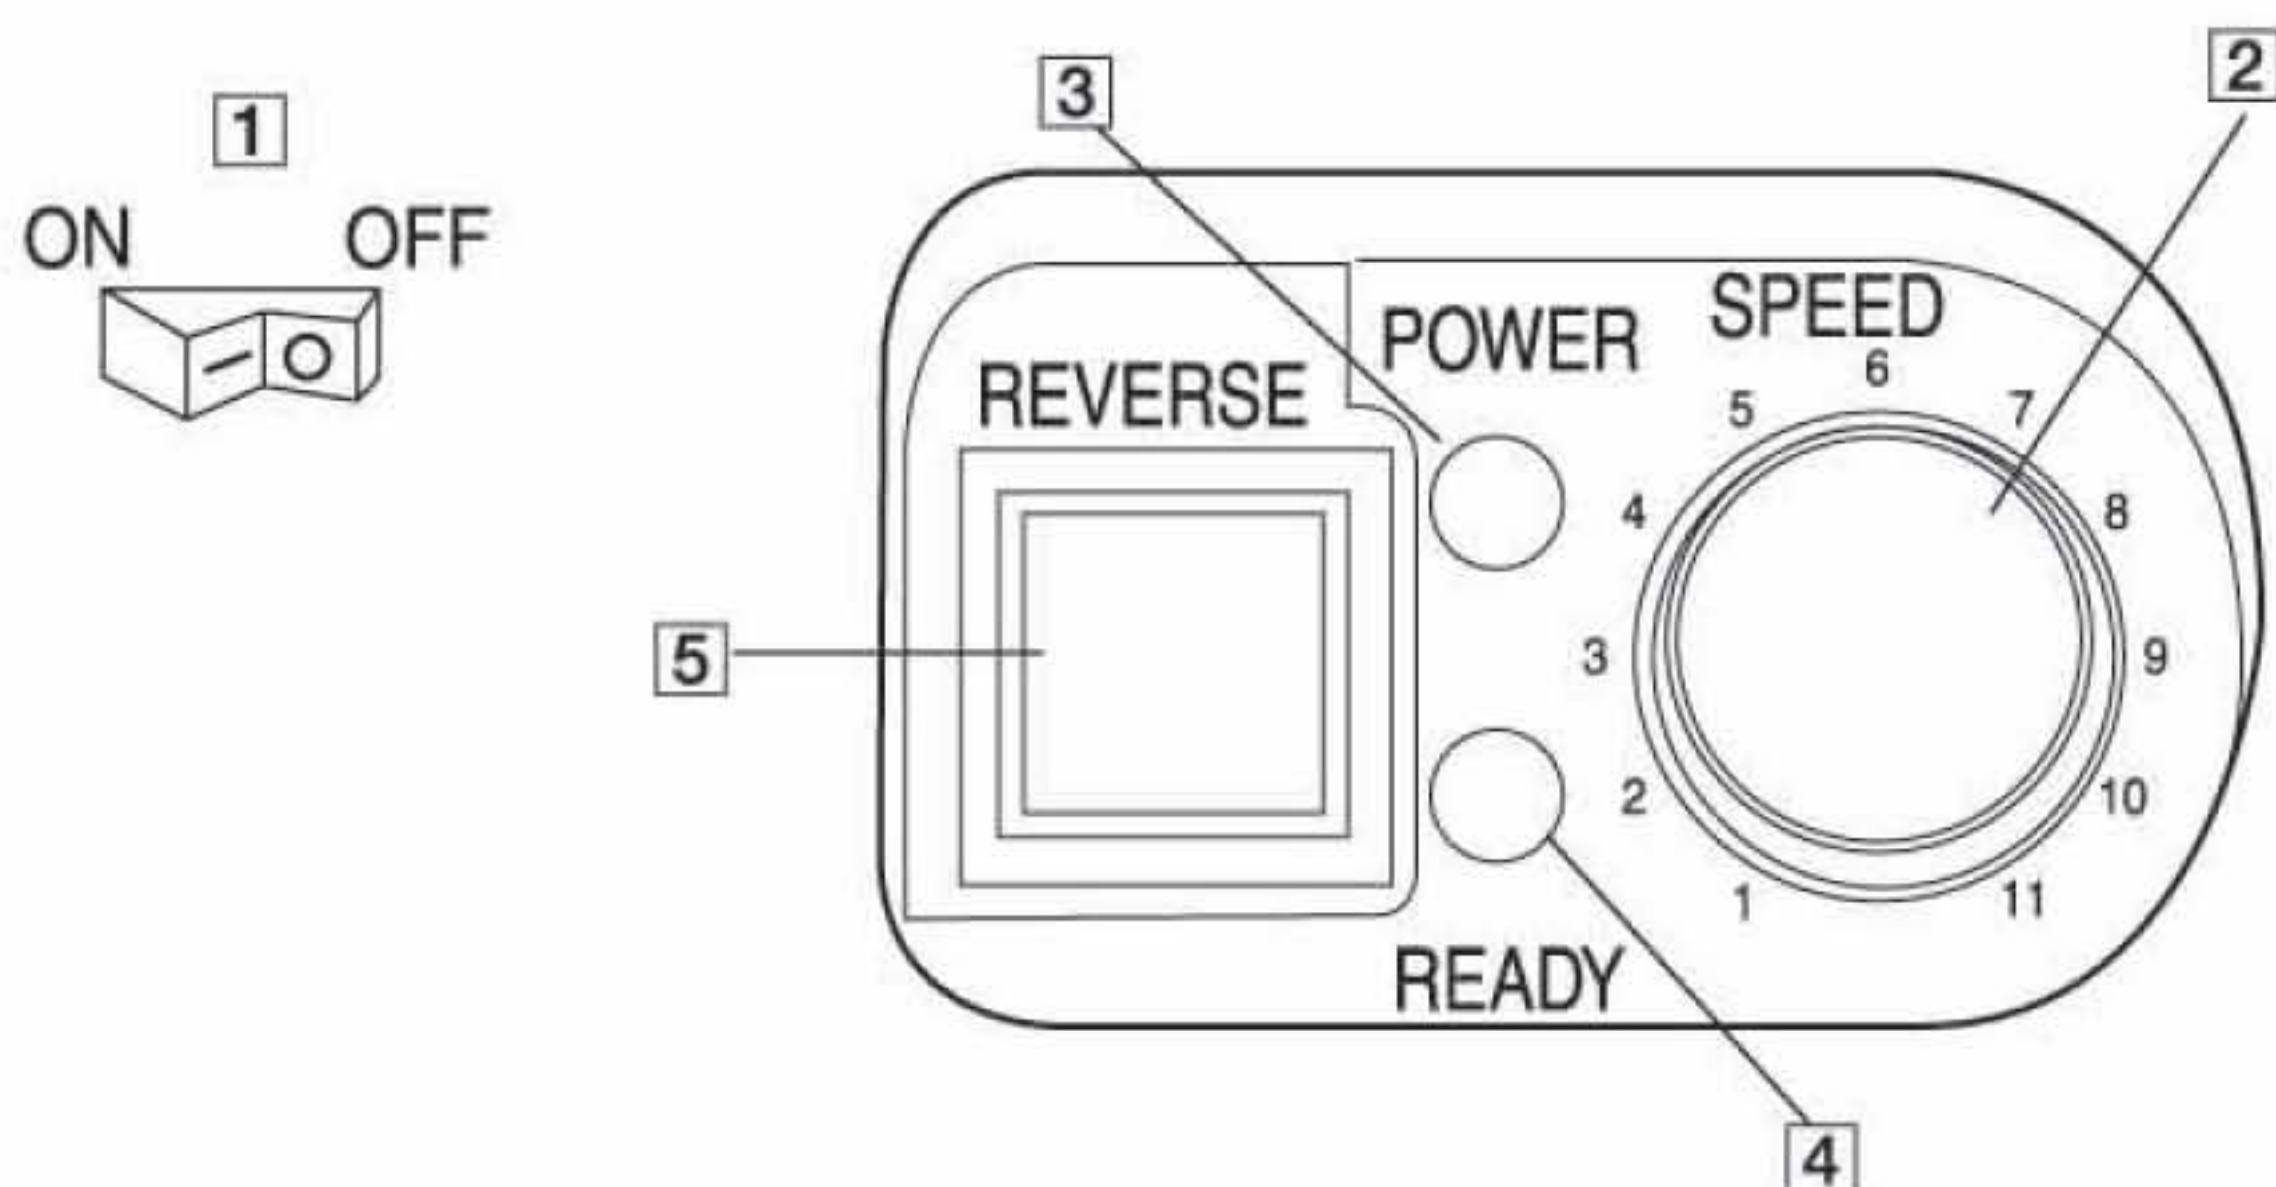

① 電源スイッチ

「ON」側に押すと機械に電気が通じ、約4分15秒後に使用状態になります。

② パウチスピード調整ツマミ

パウチするものに合せスピードを可変することが出来ます。右側へまわせばスピードは速くなり、左側へまわせばスピードは遅くなります。

③ POWERランプ

電源スイッチを「ON」側に押すと、緑色のランプが点灯し機械に電気が通じていることを表示します。

④ READYランプ

黄色のLEDが点灯して、機械がパウチできる状態にあることを示します。

⑤ 逆転スイッチ

スイッチを押すとローラが逆転し、放すと正転に戻ります。

パウチ挿入をやり直す時などに使います。（ローラが逆転している間は、ハロゲンランプは消灯します。）


注意：フィルムの終端が見えなくなった後では使用しないでください。

ジャミングの原因になることがあります。

ご使用前の準備

1. 設置場所を決めてください。

※次のような場所には設置しないでください。

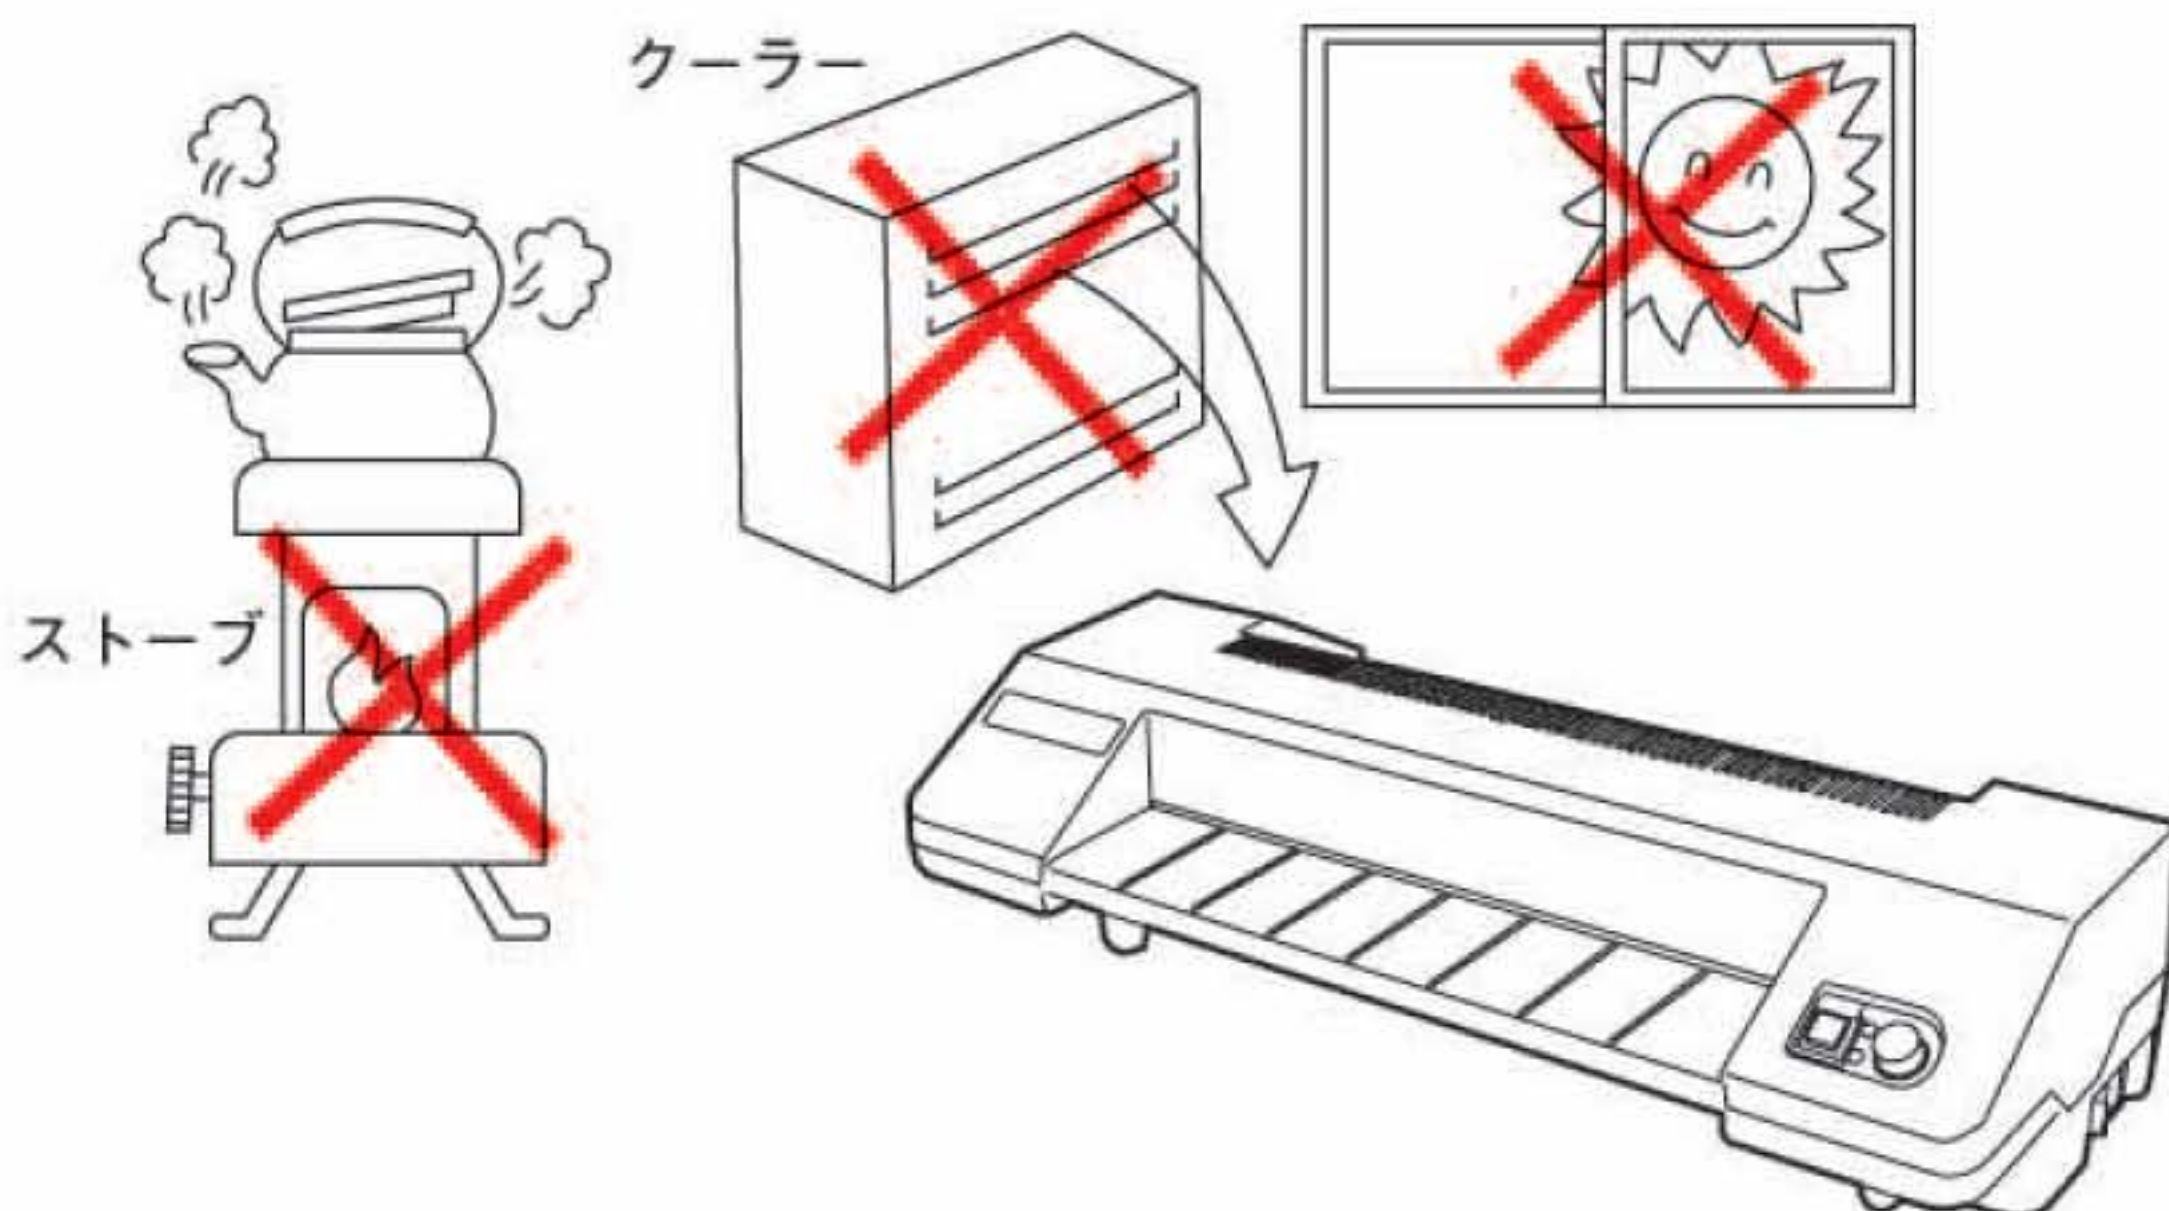

- ストーブなどの発熱器に近い場所
- 直射日光の当たる場所
- クーラーなど冷気の直接当たる場所
- 風通しの悪い場所

2. 電源プラグを接続してください。

- 電源プラグを（建物備付の）コンセントに接続してください。……AC100V、15A

〔同じ電源コンセントに他の電気製品（200W以上）の電源プラグを接続して同時使用できません。〕



ご使用方法

1. 電源コードを100V 15Aの専用コンセントに接続してください。

2. 「電源」スイッチを「ON」側に押し
ますと運転がはじまります。

3. 約4分15秒でREADYランプが点灯
して機械がパウチできる状態にな
ります。

4. パウチする用紙をパウチフィルムに
セットしてください。




尚、その際紙はシール部（フィルム
が綴じている側）に突き当ててはさ
んでください。

5. パウチを始める前に用紙に合わせ
「パウチスピード調整ツマミ」を
回してください。

尚、パウチの仕上りが白っぽい（熱
不足気味）場合はスピードを一目盛
落してください。

6. 投入テーブルのラインを参考にして
ほぼ中央にパウチフィルムをシール
部側からゆっくりと挿入してくださ
い。

7. パウチが終わったら「電源」スイッ
チを「OFF」にしてください。

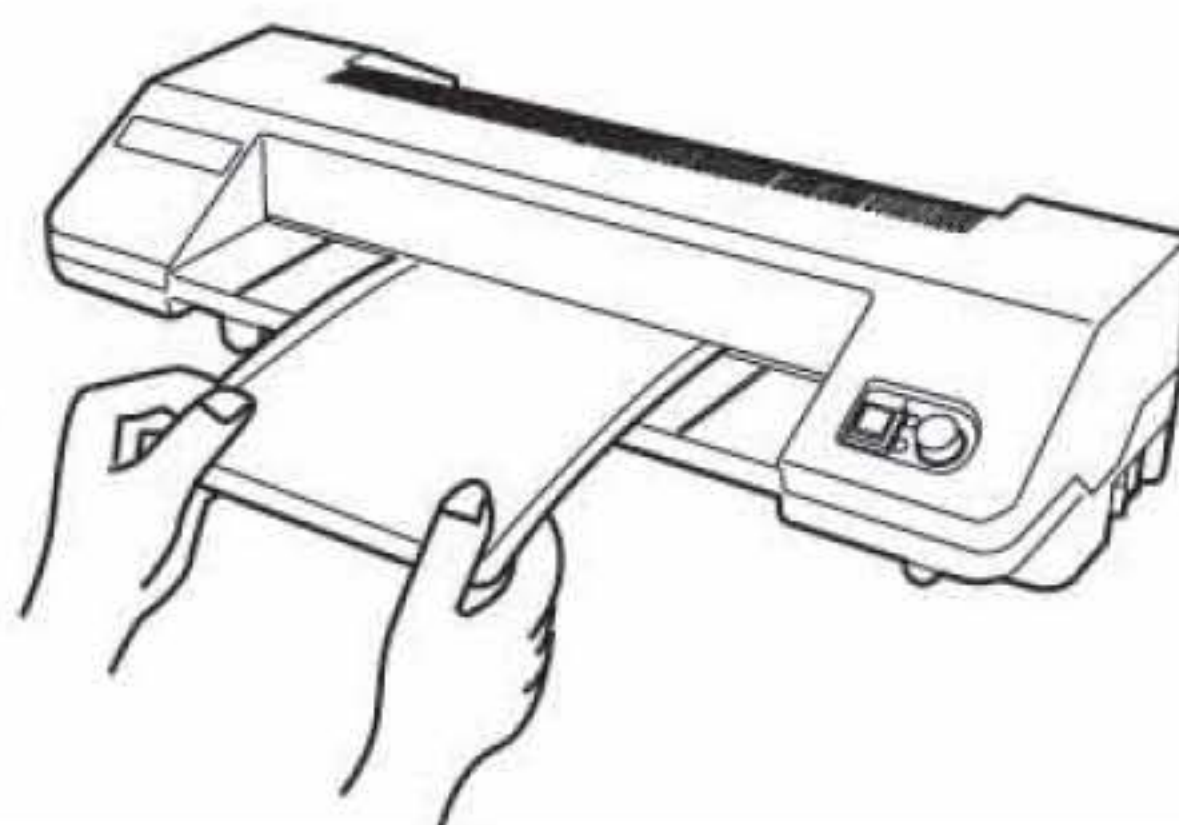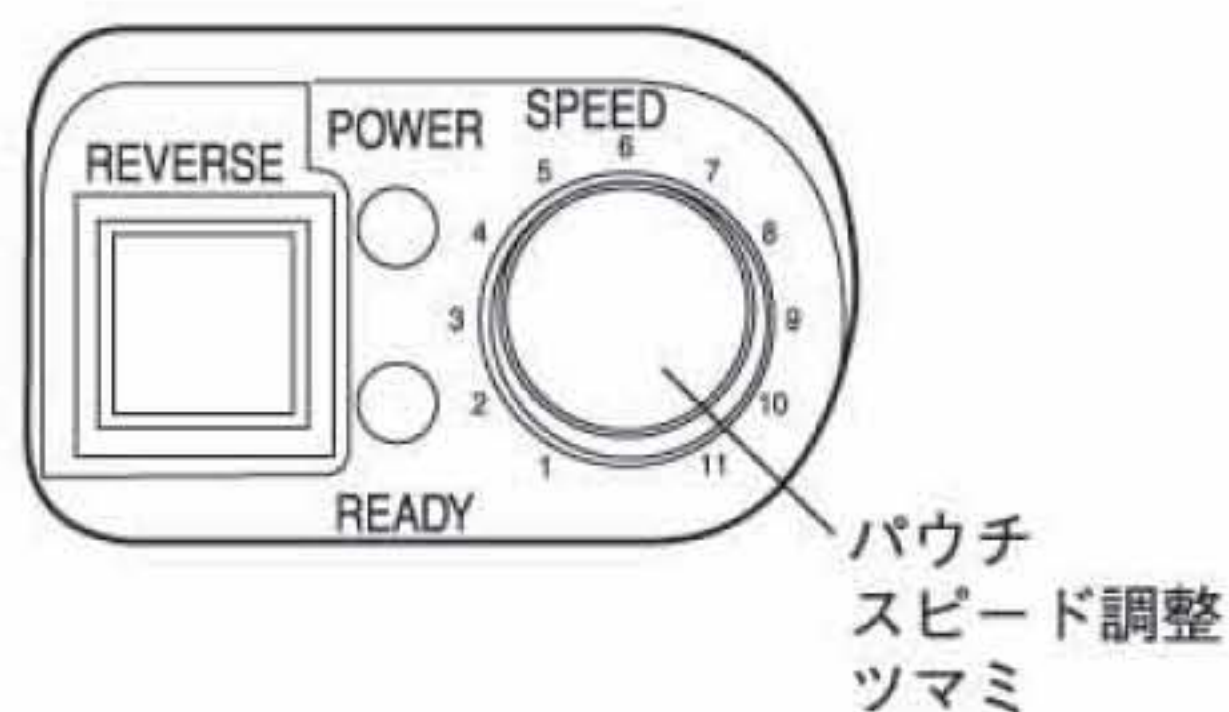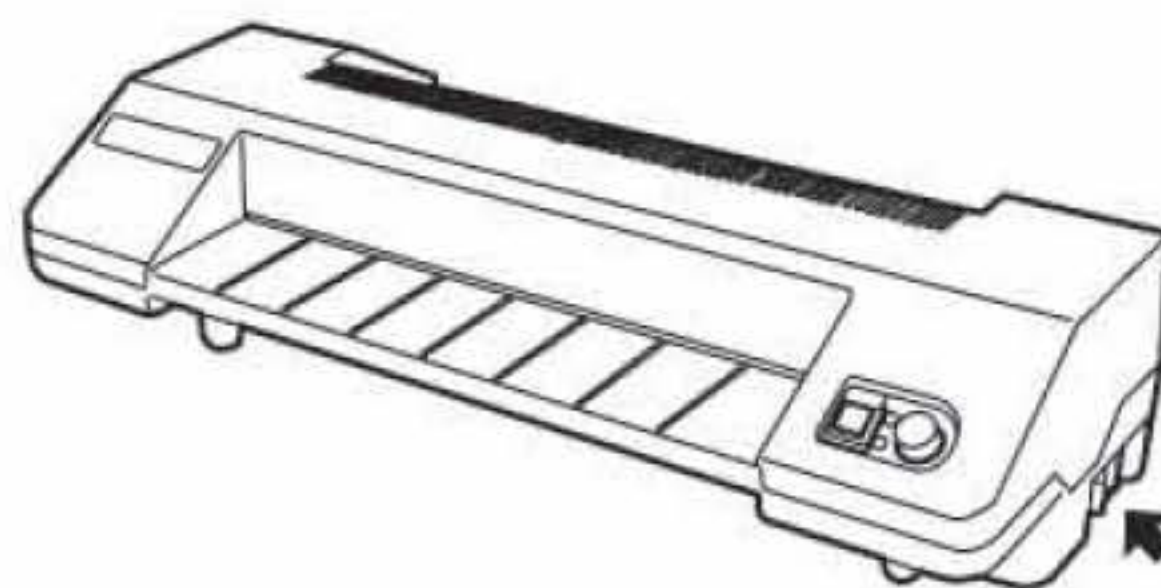

ご使用上の注意

使用される場合に、次の注意事項をお守りください。

1. パウチに用いるフィルムは、MSパウチフィルムをご使用ください。
類似品を使用されますと故障の原因となります。




2. パウチフィルムの大きさは用紙の大きさに合ったものをご使用ください。
また、フィルムをカットして使用しないでください。
故障の原因となります。



3. 片面パウチはしないでください。
故障の原因となります。




4. 熱に弱いもの（感熱紙等）はパウチしないでください。

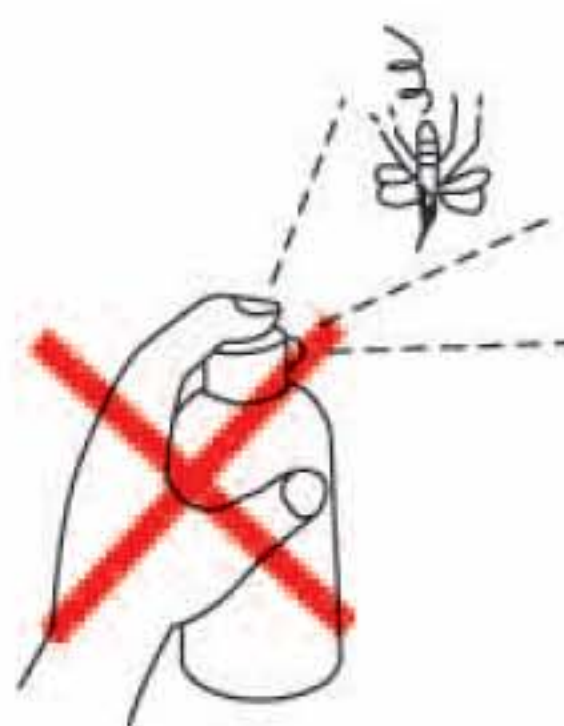


5. 機械の近くでは、引火・着火の恐れのある強燃性のスプレーや可燃性揮発物は使わないでください。火災の原因となります。

6. 本体の上に重いものや水の入った物、また熱で変形するものを置いたり、かぶせたりしないでください。

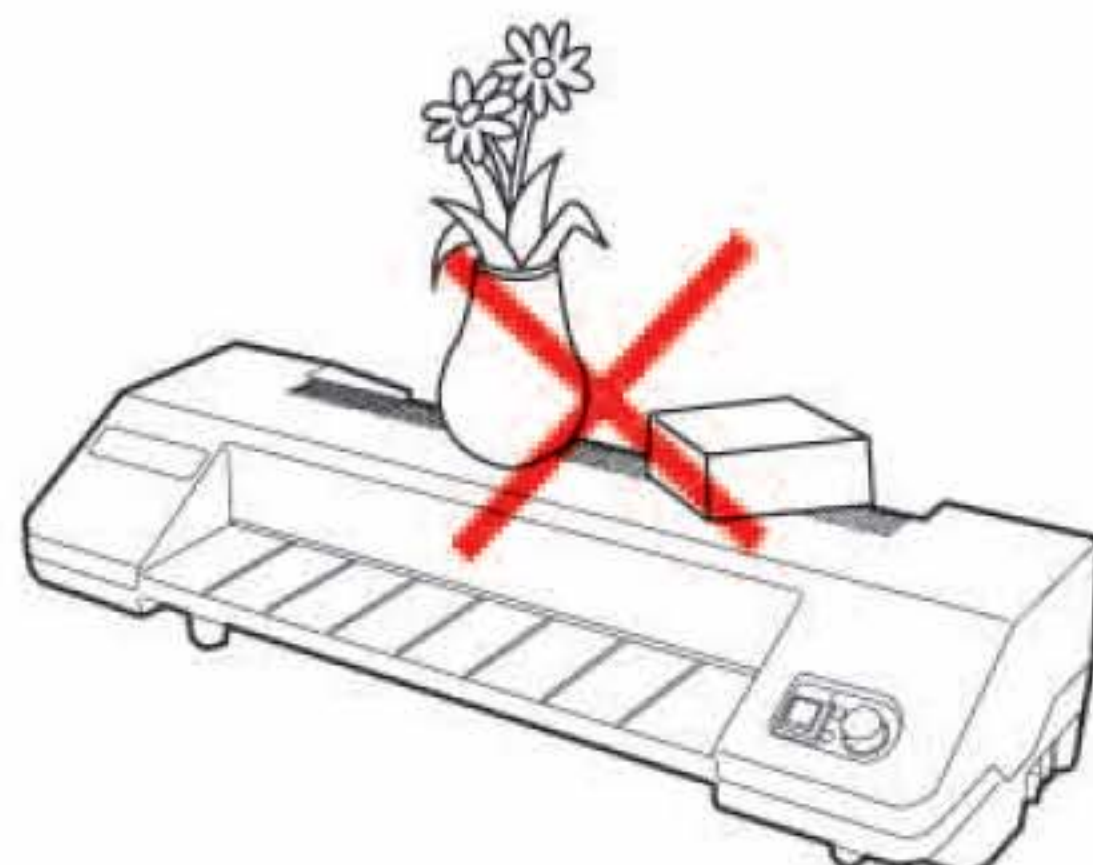


7. 機械に衝撃や振動を与えないでください。
故障の原因となります。

8. 機械内部を分解したり、改造をして
のご使用はしないでください。
故障や事故の原因となります。

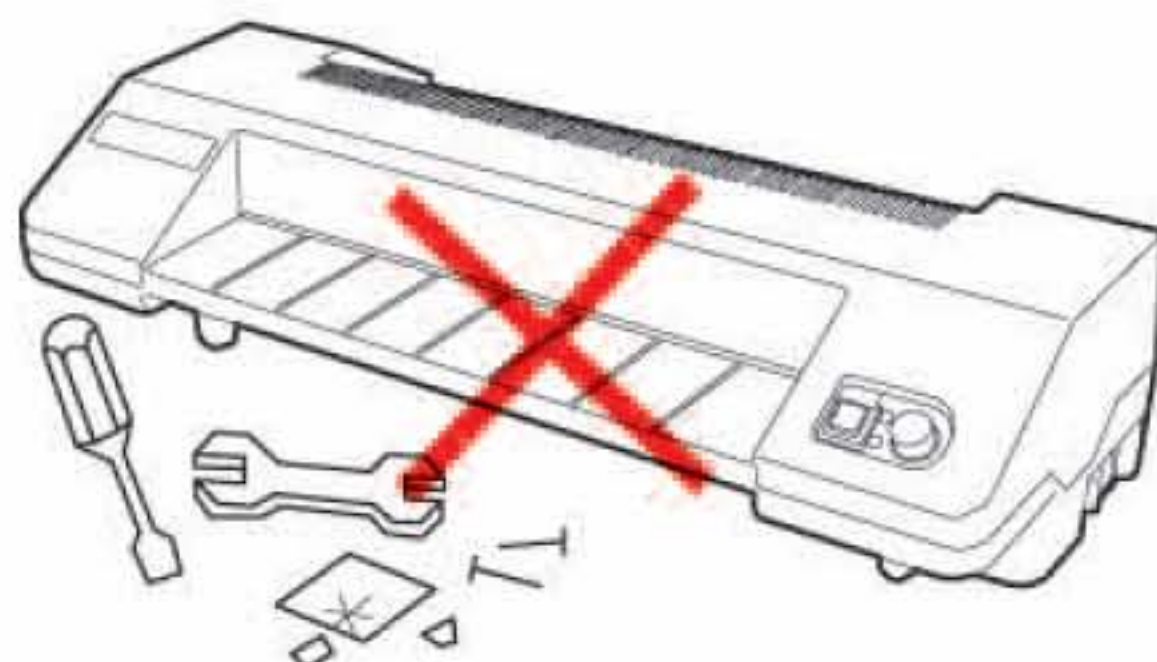

9. 連続してパウチを行う場合は、先の
パウチを取除いてから次のパウチを
挿入してください。
内部でつまりの原因となります。

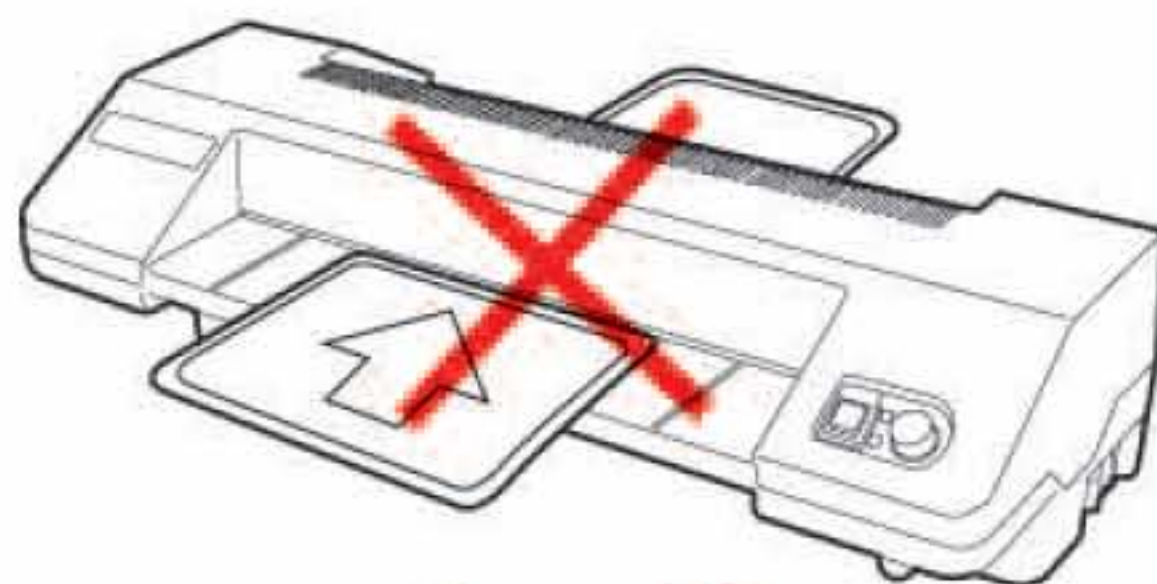


10. 紙以外の材質（金属、ガラス、プラ
スチック、その他）のものはパウチ
しないでください。
ローラー等の損傷となります。



11. 湿った紙、折れたままの紙、カール
したままの紙はパウチしないでくだ
さい。気泡が発生したり仕上り不良
や内部でつまりの原因となります。



12. フィルムを含め1ミリ以上のパウチ
をしないでください。
故障の原因となります。

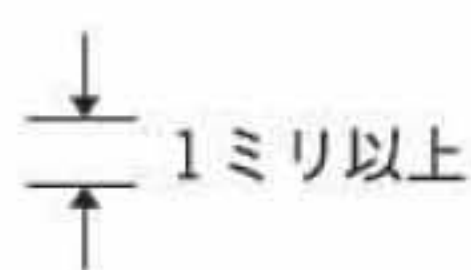

13. パウチ以外の用途にはご使用しない
でください。

14. 長時間ご使用にならないときは、電
源スイッチを切ってください。

お手入れ

お手入れ前には必ず電源プラグを抜いてください。

外部の清掃

やわらかい布でからぶきしてください。汚れがひどいときは、石けん水をひたした布をよくしぼってふき、その後やわらかい布で、からぶきしてください。

- 〈ご注意〉
1. 機械へ直接水をかけて清掃する事は絶対に避けてください。電気回路の絶縁を悪くしたり、故障の原因になります。
 2. ペンジン、シンナー、みがき粉、タワシなどを使って清掃することはお避けください。変形、変色、キズの原因になります。

〈ご自分で解体、修理されることは危険ですので、絶対にお避けください。〉

サービスの依頼について

サービスを依頼される前に、ぜひ次の点をチェックしてください。

	考えられる原因	対 策
「電源」スイッチを「ON」にしても反応がない。	○電源プラグがコンセントから抜けていませんか？	○電源プラグをコンセントに差し込んでください。
パウチしたものが白っぽくくもる。	○パウチスピードが速くありませんか？	○パウチスピード調整ツマミを回わしてスピードを1目盛落してください。 ○パウチをもう一度通してください。
気泡が出る。 シワが出る。	○パウチスピードが遅くありませんか？	○パウチスピード調整ツマミを回わしてスピードを1目盛上げてください。

以上の処理を行っても直らないときは、お求めの販売店へ下記の項目をできるだけ詳しくご連絡ください。

①故障状況 ②機種 ③機械番号 ④ご購入年月日

(②～④は保証書に記入してあります。)

製品の仕様

項目 機種	1 最大パウチ幅 (mm)	2 最大パウチ厚 (mm)	3 パウチ速度 (mm/秒)	4 ウォームアップ タイム	5 電 源	6 消費電力	7 大 き さ (mm)	8 質 量 (kg)
H-320 K5	320	1	約 5 〜 23	約4分15秒	AC100V 50/60Hz	1200W (スタート時) 130W (無負荷時平均)	幅550 × 奥行251 × 高さ136	8.5

※製品の仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

保証・サービスについて

1. 保証書は内容をご確認の上、保存してください。
販売店印、保証期間の記入されていないものは無効になりますのでご注意ください。
2. 保証期間中に正常な使用状態で、万一故障を生じた場合には、保証書記載事項に基づき、「無償修理」いたしますので、お求めの販売店にご照会ください。
3. 修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みの上、なお異常のあるときは（保証期間中の場合は保証書をお示しの上）販売店にお申し出ください。