


MSシュレッダー
MS-F2
取扱説明書

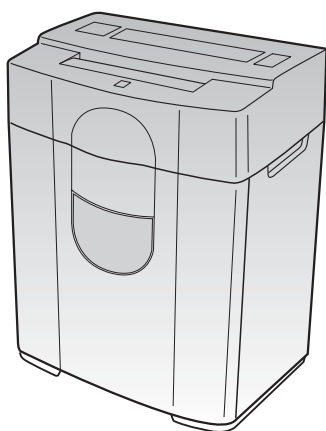

- このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- この取扱説明書をよく読んでから使用してください。
不適切な取扱は事故につながります。
- この取扱説明書は必ず保管してください。

● も く じ

安全上のご注意	1
各部の名称とはたらき	2
操作・表示部詳細	3
使いかた	4
細断クズの捨てかた	5
こんなときは	
お手入れ	
アフターサービス	6
仕 様	











保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。必ず記入をお受けください。





安全上のご注意

機械の性能を充分発揮させるため、また安全にご使用いただくために、次の注意事項をお守りください。

⚠ 警告

1. お子様だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わないでください。 やけど・感電・けがをすることがあります。	
2. この機器を分解したり修理改造しないでください。 火災・感電のおそれがあります。	
3. 電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたりしないでください。 火災・感電のおそれがあります。	
4. 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 感電のおそれがあります。	
5. 異常（発煙・変な臭い）がある場合は使用しないでください。 すぐに電源スイッチを切り、その後必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 販売会社（あるいは保守、サービス会社）にご連絡ください。	
6. 投入口や排出口に絶対に手や棒などを入れないでください。 内部にカッターがあり、けがの原因となることがあります。	
7. カッターが紙を引き込む力は強力ですので、絶対に紙を指で押し込んだり、つかんだりしないでください。 引き込まれて、けがの原因となることがあります。	
8. 髪の毛、ネクタイ、ネックレス、衣類などを投入口にたらしめないでください。 引き込まれて、けがの原因となることがあります。	  

⚠ 注意

1. 製品の上に物を置かないでください。 落下や転倒して、けがの原因となることがあります。	
2. 長時間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となることがあります。	
3. 本製品を直射日光の当たる場所に設置しないでください。 電子部品の誤動作や故障の原因となることがあります。	
4. 紙・CD以外のものは投入しないでください。 ゼムクリップ等、カーボン紙、湿った紙、のりのついた紙（粘着シール、セロテープ、ガムテープなど）、OHPフィルム、ポリ袋、布類などの細断は避けてください。	

各部の名称とはたらき

投入口センサー

◆センサー位置：投入口中央
センサーが紙の投入を検知すると自動で細断を開始します。

操作・表示部

ダストケースセンサー

センサーがダストケースの収納を検知しなければ、『エラーランプが点灯します』

取っ手

本体両側面の凹みで持ち運びできます。

センサーレバー

表示部(半透明)

クズの飽和状態を確認できます。

本体

電源コード

ダストケース

細断クズが入ります。

電源プラグ

CDトレイ

紙・CD細断クズを分別できます。

排出口

細断されたクズがダストケースへ落ちるため開口しています。

⚠ 注意

CD細断くずを触らないでください。

⚠ 警告



絶対に手を入れないでください。

クズ満杯センサー

センサーがダストケースのクズ満杯を検知すると細断が停止し、ブザーでお知らせします。

操作・表示部詳細

操作部

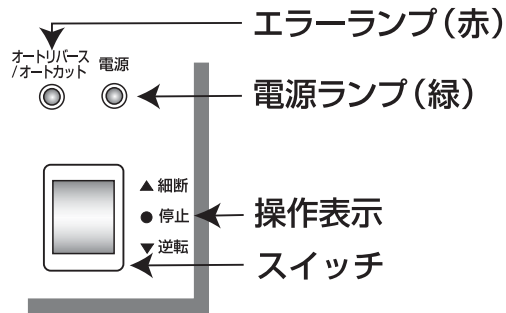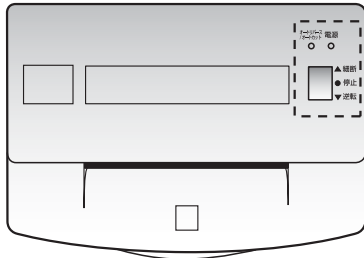

表示部(操作)


スイッチ	ランプ表示	状態
(細断) 	オートリバース /オートカット 	【待機および細断状態】 投入口に紙をいれることで細断が可能となります。投入口センサーが紙を検知するとカッターが回転して紙を細断します。細断終了後、再び紙を投入するまで自動に待機状態となります。
(停止) 	オートリバース /オートカット 	【停止状態】 電源が切れており、全ての機能が停止します。
(逆転) 	オートリバース /オートカット 	【逆転状態】 スイッチを逆転側に押ししている間だけカッターが逆転します。

表示部(エラー)

エラー名	ランプ表示	状態
オートリバース	オートリバース /オートカット 	【過負荷検知】 細断時に過剰な負荷がモータに加わると自動停止・逆転を行う機能。 表示…エラーランプ点灯
オートカット	オートリバース /オートカット 	【モータ温度過昇検知】 連続細断を行いモータが一定以上の温度に達すると自動停止する機能。冷却後は細断可能。 表示…エラーランプ点灯
オーバーフローストップ	オートリバース /オートカット 	【クズ満杯検知】 ダストケースが飽和になると自動停止する機能。 表示…ブザー鳴動、エラーランプ点灯

使いかた

1. 電源プラグを差してスイッチを「細断」にする。

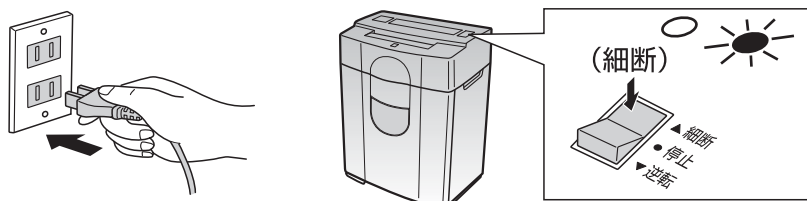

電源プラグをコンセントに差し込み、スイッチを細断側に押します。
電源ランプが点灯し待機状態になります。

⚠ 注意

ダストケースが未収納の場合、『エラーランプが点灯します。』
ダストケースを奥まで収納してください。

2. 細断したい紙を投入口に入れます。 (オートスタートします。)

⚠ 注意

長時間細断を続けた時に、安全装置が働き作動しなくなることがあります。

長時間細断を続けるとモータが過熱し、安全装置が働いて動作しないことがあります。
その場合はスイッチを切り、30分程放置してから再度操作してください。

お願い

- 細断できる最大投入枚数はA4サイズコピー用紙13枚までです。
- 紙が引き込まれたらすぐに手をはなしてください。
- 一回の連続細断時間は、20分を限度にしてください。
- 湿った紙やポリ袋、カーボン紙、厚紙、和紙などの細断はしないでください。

3. 細断終了。


細断が終わると自動停止します。

⚠ 注意とお願い

- 紙を連続して細断する時は、先に入れた紙が細断を終えてから次の紙を投入してください。
- 紙を大量に入れたり、斜めに入れたり、切れにくい紙を入れたりしますと負担がかかり、自動停止・逆転してエラーランプが点灯します【オートリバース機能】。
その場合、スイッチを逆転側に押しながら紙を引き抜き、取り除いてください。
- 細断クズがダストケースに大量にたまとクズ満杯センサーが機能し、自動停止してブザーが鳴動します【オーバーフローストップ機能】。
その場合、「細断クズの捨てかた」(5ページ)の手順にそって捨ててください。

細断クズの捨てかた

1. スイッチを「停止」にして電源プラグを抜く。

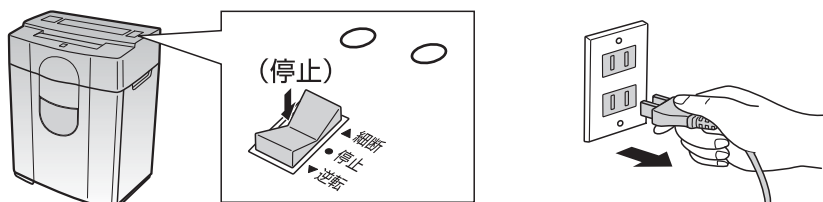

スイッチを「停止」にして、電源ランプが消えたことを確認します。
電源プラグをコンセントから抜きます。

2. ダストケースを手前に引き出します。

ダストケースを引き出すと細断クズがこぼれ落ちることがあります。
本体内にこぼれ落ちた細断クズは、取り除いてください。

3. 細断クズを捨てます。

細断クズを捨て、ダストケースをもとに戻してください。

お願い

- ダストケースに細断クズを多くためすぎないでください。

こんなときは

こんなときは	調べること	処 置
電源ランプが つかない	電源プラグは接続されていますか？	コンセントに確実に差し込みます。
	スイッチは入っていますか？	スイッチを細断側に押しします。
カッターが回転 しない	投入口中央にあるセンサーの上を紙が 通過していますか？	PAPER CENTERシールの位置に 合わせて紙を入れてください。
エラーランプが 点灯する 【オートリバース】	紙を多く入れていませんか？	適量の枚数で細断してください。
	紙が斜めに入っていないですか？	まっすぐに紙を入れてください。
エラーランプが 点灯する 【オートカット】	長時間大量の細断をしていませんか？	スイッチを切り30分程放置してくだ さい。
エラーランプが 点灯する 【ケース未収納】	ダストケースは正しく入っていますか？	ダストケースを奥まで入れます。
クズ満杯が ブザー鳴動	ダストケースにクズがたまっていませ んか？	クズを捨ててください。