

MS_®パウチの正しい使い方



(1) パウチする用紙にあった大きさのフィルムを選ぶ。



(2) フィルムを開き、フィルムの先端に合わせてパウチする用紙を挟む。




(3) 用紙を挟んだフィルムを、閉じている方からまっすぐに挿入する。



(4) 自動的に機械内に引き込まれ、完成したパウチが背面より排出。


次の物は絶対にパウチしないで下さい

〈折れたままの用紙〉

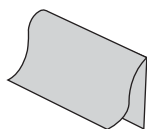


機械内部に巻込み
(詰まり) ます

〈カールしたままの用紙〉

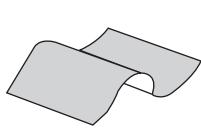


機械内部に巻込み
(詰まり) ます

〈フィルムのみ〉

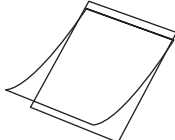


機械内部に巻込み
(詰まり) ます

〈湿った用紙〉

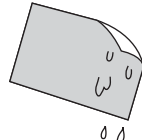


発泡します

〈厚すぎる用紙※〉

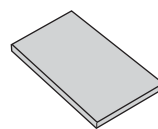

ローラー・機械損傷
します

〈紙以外の材質〉
(金属、ガラス、プラスチック、その他)

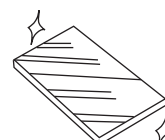

ローラー・機械損傷
します

※機種により、パウチできる最大厚みは異なります (取扱説明書参照)

●貴重品・複製不可能なものはパウチしないで下さい

●万一、機械内部に巻込み (詰まり) が発生した場合には、すぐに逆転スイッチを使って手前に取り戻して下さい。そのままにすると機械内部から取り出せなくなり、機械も使用不能となる場合があります

●機械の内部は大変危険です。絶対に分解しないで下さい

[MS_®パウチ フィルム以外のフィルムは使用しないで下さい]