


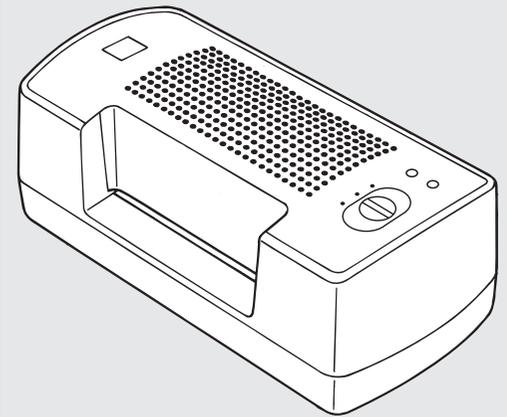

# MS<sup>®</sup>パウチ HE-110SF 取扱説明書

## ● もくじ

安全上のご注意	1~3
各部の名称とはたらき	3
ご使用方法	4
ご使用上の注意	
お手入れ	
こんなときは	5
消耗品について	
保証規定	6
製品仕様	



■このたびは、MS<sup>®</sup>パウチをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。ごぞいます。


MS<sup>®</sup>パウチは皆様に安心してご使用いただけますよう安全性を第一に設計し、製作いたしております。なおご使用前には、この取扱説明書をよくお読みいただきいつまでもご愛用くださいますようお願い申し上げます。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

## 内容物の確認


下記のとおり、製品本体および付属品が同梱されていることを確認してください。

- 製品本体…………… 1 台
- 取扱説明書（保証書付き）…………… 1 部
- お試し用 パウチフィルム A6サイズ…………… 3 枚


製品本体

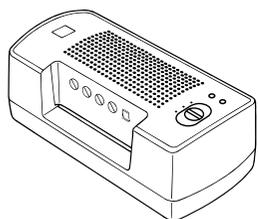

取扱説明書

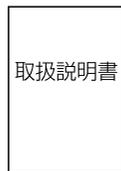

お試し用パウチフィルム

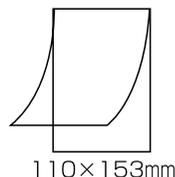

## 安全上のご注意

この取扱説明書及び製品では、製品を正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、色々な絵表示を用いています。その表示と意味は次のようになっています。

	<b>警告</b>	この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	<b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



⊘ 注意事項を示します。

図の中に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



● 記号は規制、要請事項を示します。

図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け）が描かれています。

## 警告

1. 乳幼児・お子様はけがをするおそれがありますので近づけないでください。

内部にヒーターがあり、思わぬ事故のおそれがあります。



2. お子様だけで使わせたり幼児の手の届くところでは使わないでください。

やけど・感電・けがをするおそれがあります。



3. 表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。

またタコ足配線をしないでください。

火災・感電のおそれがあります。



4. この機器を分解しないでください。

内部にはヒーターなどがあり、やけど、けがのおそれがあります。



5. 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、重い物を乗せたり、引っばったりしないでください。

電源コードをいため、火災・感電のおそれがあります。



6. 万一、発熱している、煙が出ている、へんな臭いがするなどの異常状態になった場合は、まず本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売会社（あるいは保守・サービス会社）にご連絡ください。

そのまま使用すると、火災・感電のおそれがあります。



7. 万一、異物<金属片、水、液体>が機器の内部に入った場合は、まず本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売会社（あるいは保守・サービス会社）にご連絡ください。

そのまま使用すると、火災・感電のおそれがあります。



8. この機器を改造しないでください。

火災・感電のおそれがあります。



9. 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

感電のおそれがあります。



10. 投入口や排出口に絶対に手や棒などを入れないでください。

内部にヒーター、ローラーがあり、けがの原因となることがあります。



11. 髪の毛、ネクタイ、ネックレス、着衣のそで、プレスレット、時計のチェーンなどを投入口にたらないでください。

引き込まれてけがの原因になることがあります。





## ⚠ 注意

1. 本製品の上、及び下に熱に弱いものを置かないでください。  
変色、破損のおそれがあります。
2. 本製品の掃除にベンジン、シンナーなどの可燃性溶剤や可燃性スプレーを使用しないでください。  
後で電源を入れたときに引火する恐れがあるほか、本体の変色のおそれがあります。
3. ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所に置かないでください。  
落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。
4. 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。  
火災・感電の原因となることがあります。
5. この機器を移動させる時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。  
コードが傷つき、火災、感電の原因となることがあります。
6. 作業が終了した時は、電源を切ってください。また、長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。  
火災の原因となることがあります。
7. 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグを持っておこなってください。  
コードの断線による火災の原因となることがあります。
8. 植物、生き物、食べ物、布類、金属、液体などをパウチしないでください。  
火災のおそれがあります。
9. 本製品をパウチ以外の用途に使用しないでください。  
事故のおそれがあります。



## 各部の名称とはたらき

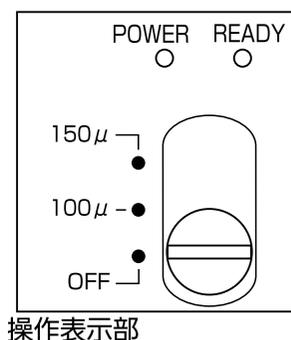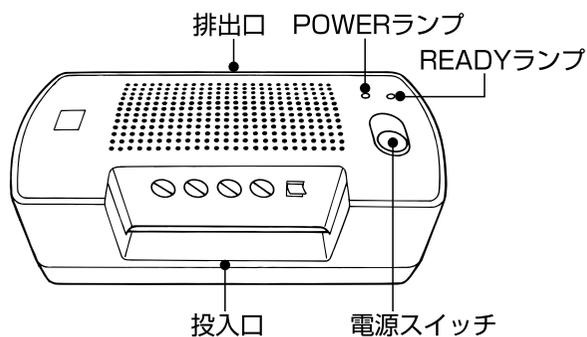

## ご使用方法

1. 平坦でぐらつかない場所に置いてください。
2. 100Vのコンセントに電源プラグを完全に差込んでください。
3. 電源スイッチを使用するフィルム厚に合わせて「100μ」か「150μ」にしてください。POWERランプが点灯、READYランプが点滅します。
4. 約4分で予熱され、READYランプが点滅から点灯に変わります。
5. READYランプが点灯してから、パウチしたい紙をはさんだパウチフィルムを投入口の中央からまっすぐに投入してください。
6. 連続してパウチするときは前に投入したパウチフィルムが完全に排出口から排出されてから次のフィルムを投入してください。
7. ご使用後は電源スイッチを「OFF」にして電源を切りプラグを抜いてください。

## ご使用上の注意

1. 原稿に合った大きさのフィルムでパウチしてください。  
カットしたフィルムの投入は故障の原因となります。
2. 必ずパウチフィルムはシールされた側（接合部）から投入してください。
3. 片面のみのパウチは行わないでください。
4. パウチフィルムと合わせて厚さが0.7mm以上になるものは投入しないでください。
5. 紙をはさまないで、パウチフィルムだけで投入しないでください。
6. 貴重品・複製不可能なものはパウチしないでください。
7. 必ずMSパウチフィルムを使用してください。パウチフィルムの特性が合わないとトラブルの原因となることがあります。



## お手入れ

電源プラグを抜いてから、お手入れしてください。



- 乾いたやわらかい布でふき取り、製品の汚れを落としてください。
- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸してよくしぼってふき、そのあと乾いた布でふき取ってください。
- シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類ではふかないでください。

## こんなときは

### <不具合現象>

### <原因・対策>

電源が入らない  
モーターが回らない

1. 電源プラグをコンセントに差込んでいますか？  
⇒電源プラグをコンセントに差込んでください。

2. POWERランプが点灯されていますか？  
⇒電源スイッチをONしてください。

フィルムが詰まる  
気泡が発生する

1. 下記の原稿を使っていませんか？  
 ・湿った紙                      ・折れた紙  
 ・カールした紙                  ・凸凹のある紙  
 ⇒きれいな紙を使用してください。

2. 紙以外の材質を投入していませんか？  
 ・金属      ・ガラス      ・プラスチック  
 ⇒紙以外投入しないでください。

3. 電源スイッチの厚み設定が合っていますか？  
⇒フィルムに合った厚み設定で使用してください。

フィルム表面に筋状  
の汚れが発生する

1. ローラーが汚れていませんか？  
⇒下記の方法に従いローラーを掃除してください。

#### ◆ローラーの清掃方法

投入口から厚紙（お手持ちの0.5mm厚位の印刷や汚れの無いもの）を通して  
ください。

ローラーの汚れが拭き取られてきれいにパウチできます。

上記の対策を行っても不具合が解決しない場合は修理窓口までご連絡ください。

《修理窓口》明光フィールドサービス株式会社  
TEL 03-5994-1611

## 消耗品について

消耗品については下記ホームページでご案内させて頂いております。

<http://www.meikoshokai.co.jp/>

## 保証規定

- 保証期間内（お買い上げ日より1年間）に正常な使用状態において故障した場合は、無料修理いたします。
- 次のような場合は保証期間中でも有料修理となります。
  - (イ) 使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷。
  - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
  - (ハ) 火災、地震、水害、異常電圧、指定外の使用電源、その他、天災地変などによる故障及び損傷。
  - (ニ) 保証書のご提示の無い場合。
  - (ホ) 本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - (ヘ) MSパウチフィルム以外のフィルム使用による故障。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。  
(This warranty is valid only in Japan.)

- ◆修理、サービスのご用命のときは保証書をご提示ください。
- ◆ご使用の際は取扱説明書をよく読んでからお使いください。

## 製品仕様

商 品 名 ・ 型 式	MSパウチ
	HE-110SF
大 き さ (W×D×H) (mm)	235×112×85
投 入 口 幅 (mm)	113
最 大 パ ウ チ 厚 (mm) (フィルム厚+原稿)	0.7
対 応 フ ィ ル ム 厚 (μm)	100・150
パ ウ チ 速 度 (mm/min)	約340/410 (50Hz/60Hz)
使 用 ロ ー ラ ー 数	2
ウ ォ ー ム ア ッ プ タ イ ム (分)	約4分
重 量 (kg)	約1.0
電 源	AC100V 50Hz/60Hz
定 格 消 費 電 力 (W)	150