


⚠ 警告

- 本製品の仕様範囲外では、使用しないでください。
仕様範囲外で使用されますと、製品の故障、破損の原因になります。
- 本製品は、2個以上の設置をお願いします。
本製品は必ず2個以上使用して設置してください。1個のみでは、本来の性能を発揮しませんので使用しないでください。

⚠ 注意

- 取り付け部の確認をしてください。
 - ・設置前に床面、対象物の取り付け部が傷んでいないか確認してください。そのまま取り付けされますと、本来の性能が発揮されない可能性があります。
- プレートの取り付けに注意してください。
 - ・床のプレート取り付け部分に汚れ、ほこり、油分が残っていると、十分な性能が発揮されないことがあります。
 - ・プレートを貼り付けた際は、上から強く押し付け、しっかり貼り付けてください。
 - ・プレートを床に貼り付ける場合、高強度ロープが常に引っ張られている状態になりますと、プレートがはがれる可能性があります。高強度ロープは少したるませるようにプレートの位置を決定してください。(または、衝撃吸収ベルトの穴位置で調整してください。)
- 下記場所での使用は避けてください。
 - ・日光、風雨が直接当たる場所では使用しないでください。
- 下記のものの使用は避けてください。
 - ・アルコール、シンナー、ワックス類は製品を変形させるなどのおそれがありますので、使用しないでください。
- 作業は十分に注意してください。
 - ・取り付け、取り外し時における床、対象物などの破損には責任を負いかねます。
- 定期的な点検をお願いします。
 - ・定期的に本製品のプレートが床よりはがれていないか、衝撃吸収ベルトがフックより外れていないか確認してください。
- 再設置される場合の注意。(下記項目を確認ください。)
 - ・対象物を移動させるため、プレートのフックより衝撃吸収ベルトを外し、再設置する場合は、プレートのフックに衝撃吸収ベルトの穴を確実に引っかけるように注意してください。
- 保管場所に注意してください。
 - ・特にお子様の手の届かないところに保管してください。
- キャスターの形状によっては取り付けのできない機種がございます。
 - ・一部のキャスターで本製品をご使用できないものがあります。
 - ・キャスターのシャフト部に高強度ロープをくくり付けられないものが該当します。
 - ・弊社ラインアップにおける非対応機種に関しましては、以下サイトを参照ください。
<http://www.meikoshokai.co.jp/solution/office/vibrationcontrol/>

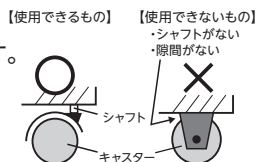


- 本製品は震度7の短周期の地震動及び長周期の地震動に対し、移動・転倒防止効果を確認しており、地震の揺れによる被害を最小限に抑えるためのものです。実際の地震によるキャスター付対象物への荷重は、①地震の規模②地盤③揺れの方向④建物の構造及び階高⑤床環境により大きく変化します。地震が発生し、キャスター付対象物の移動・転倒暴走により被害を被った場合の損失・損害などを保証するものではありません。尚、本製品を剥がす際、経年劣化により床材の一部が破損する恐れがありますので、予めご承知おきください。

MS ストッパー

キャスター付き機器用 移動・転倒対策キット

〈Pタイル用/2個入〉

設置説明書

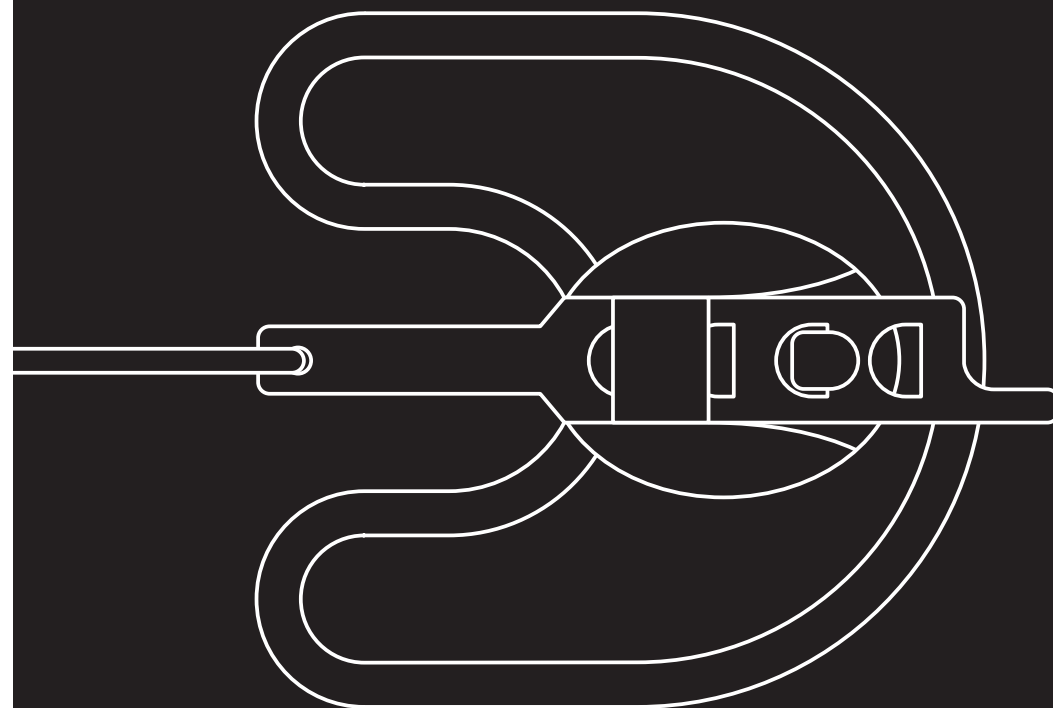

製造・販売元：株式会社明光商会

〒104-0032 東京都中央区八丁堀4丁目6番1号 TEL.03-6858-1611

〈内容物〉 ●プレート：2個 ●衝撃吸収ベルトセット：2個

001


取り付け方法

床がPタイルの場合




取り付け方法

タイルカーペットの場合

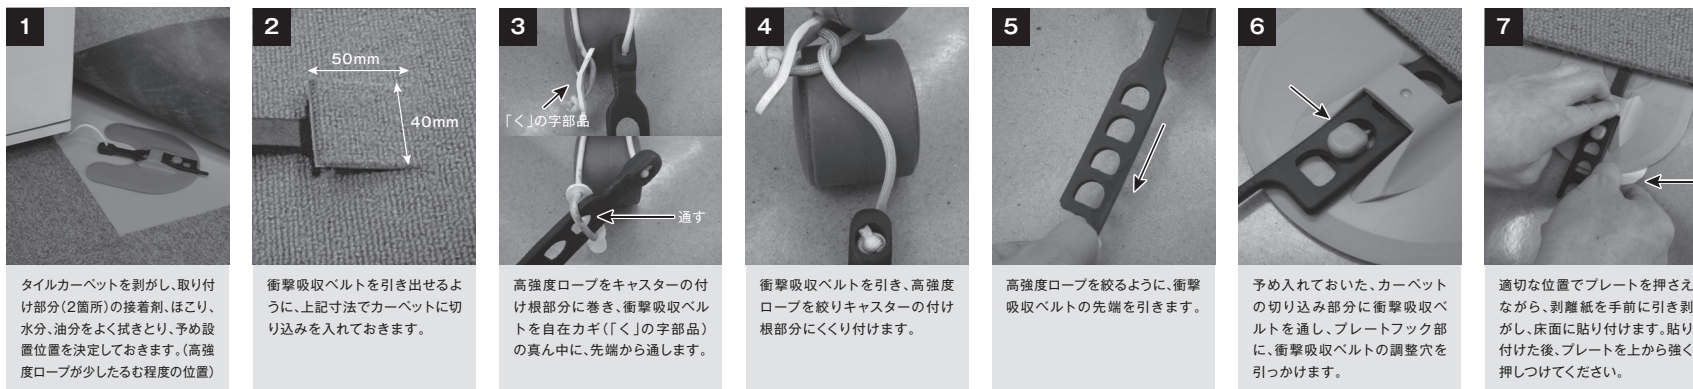



取り付け方法

ロールカーペットの場合


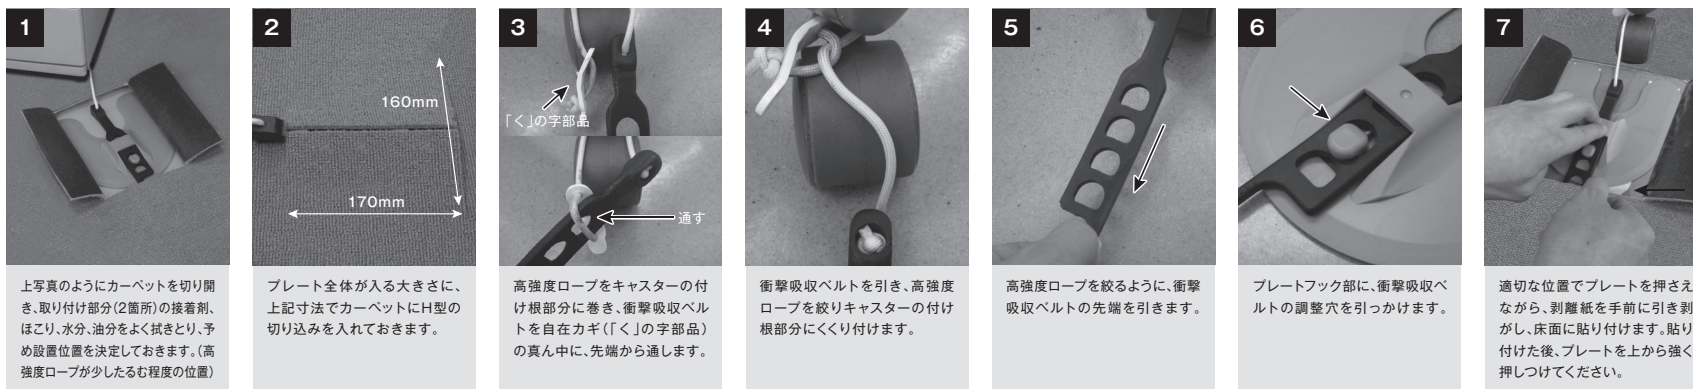


取り付け位置

フロアタイプの場合

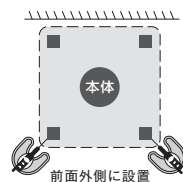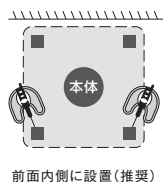

デスクサイドタイプの場合

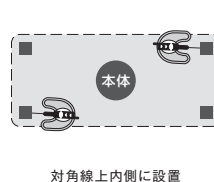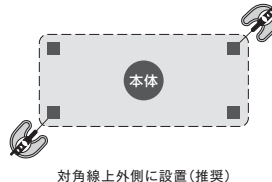

必ず2個以上
設置して下さい

■ **取り付け可能な対象物**(耐荷重:200kgまで、車輪直径:100mm以下)
キャスター付機器:シュレッダー、複写機、家具、テレビ置台、医療機器
※機器の形状によっては重量に関わらず2個以上の取り付けが望ましい場合もあります

■ **取り付け可能な床材**
フローリング、Pタイル(プラスチックタイル)、クッションフロア、ビニルフロア

■ **取り付けできない床材**
カーペット、たたみ、凸凹の多い面、表面に水分・油分がある床、フッ素・シリコン系等